

Pseudo chromage


- 1 **dégraissage à l'alcool** et/ou au vinaigre blanc -> **surtout pas d'acétone**
- 2 **plusieurs coups de bombe d'apprêt garnissant bien épais pour voiture**
- 3 **un coup de bombe noir Belton sert pour le fond**
- 4 **un coup de bombe pour le pseudo chrome**



L'apprêt sur la pièce



Le noir de fond Belton

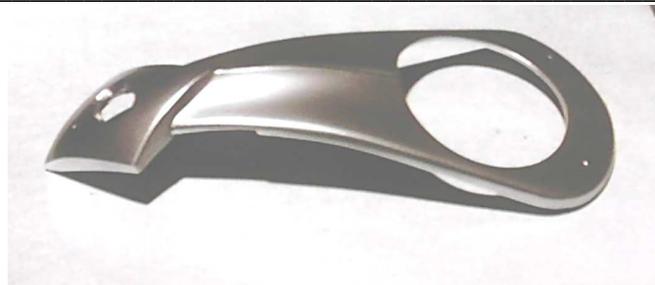

Le pseudo chromage terminé



Références des bombes de peinture Belton il faut deux bombes

Un noir de base de fond spécial BELTON et le pseudo chrome et/ou une autre couleur

on passe le noir -> séchage puis la couleur que l'on veut

- la noire de base ref 329 001

- et le "liquid chrome" ref 329 200 et/ou autre couleur

Ce <pseudo chrome> ne reste pas sur les mains